



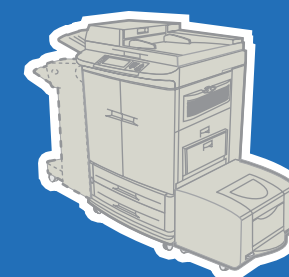

## Using the control panel

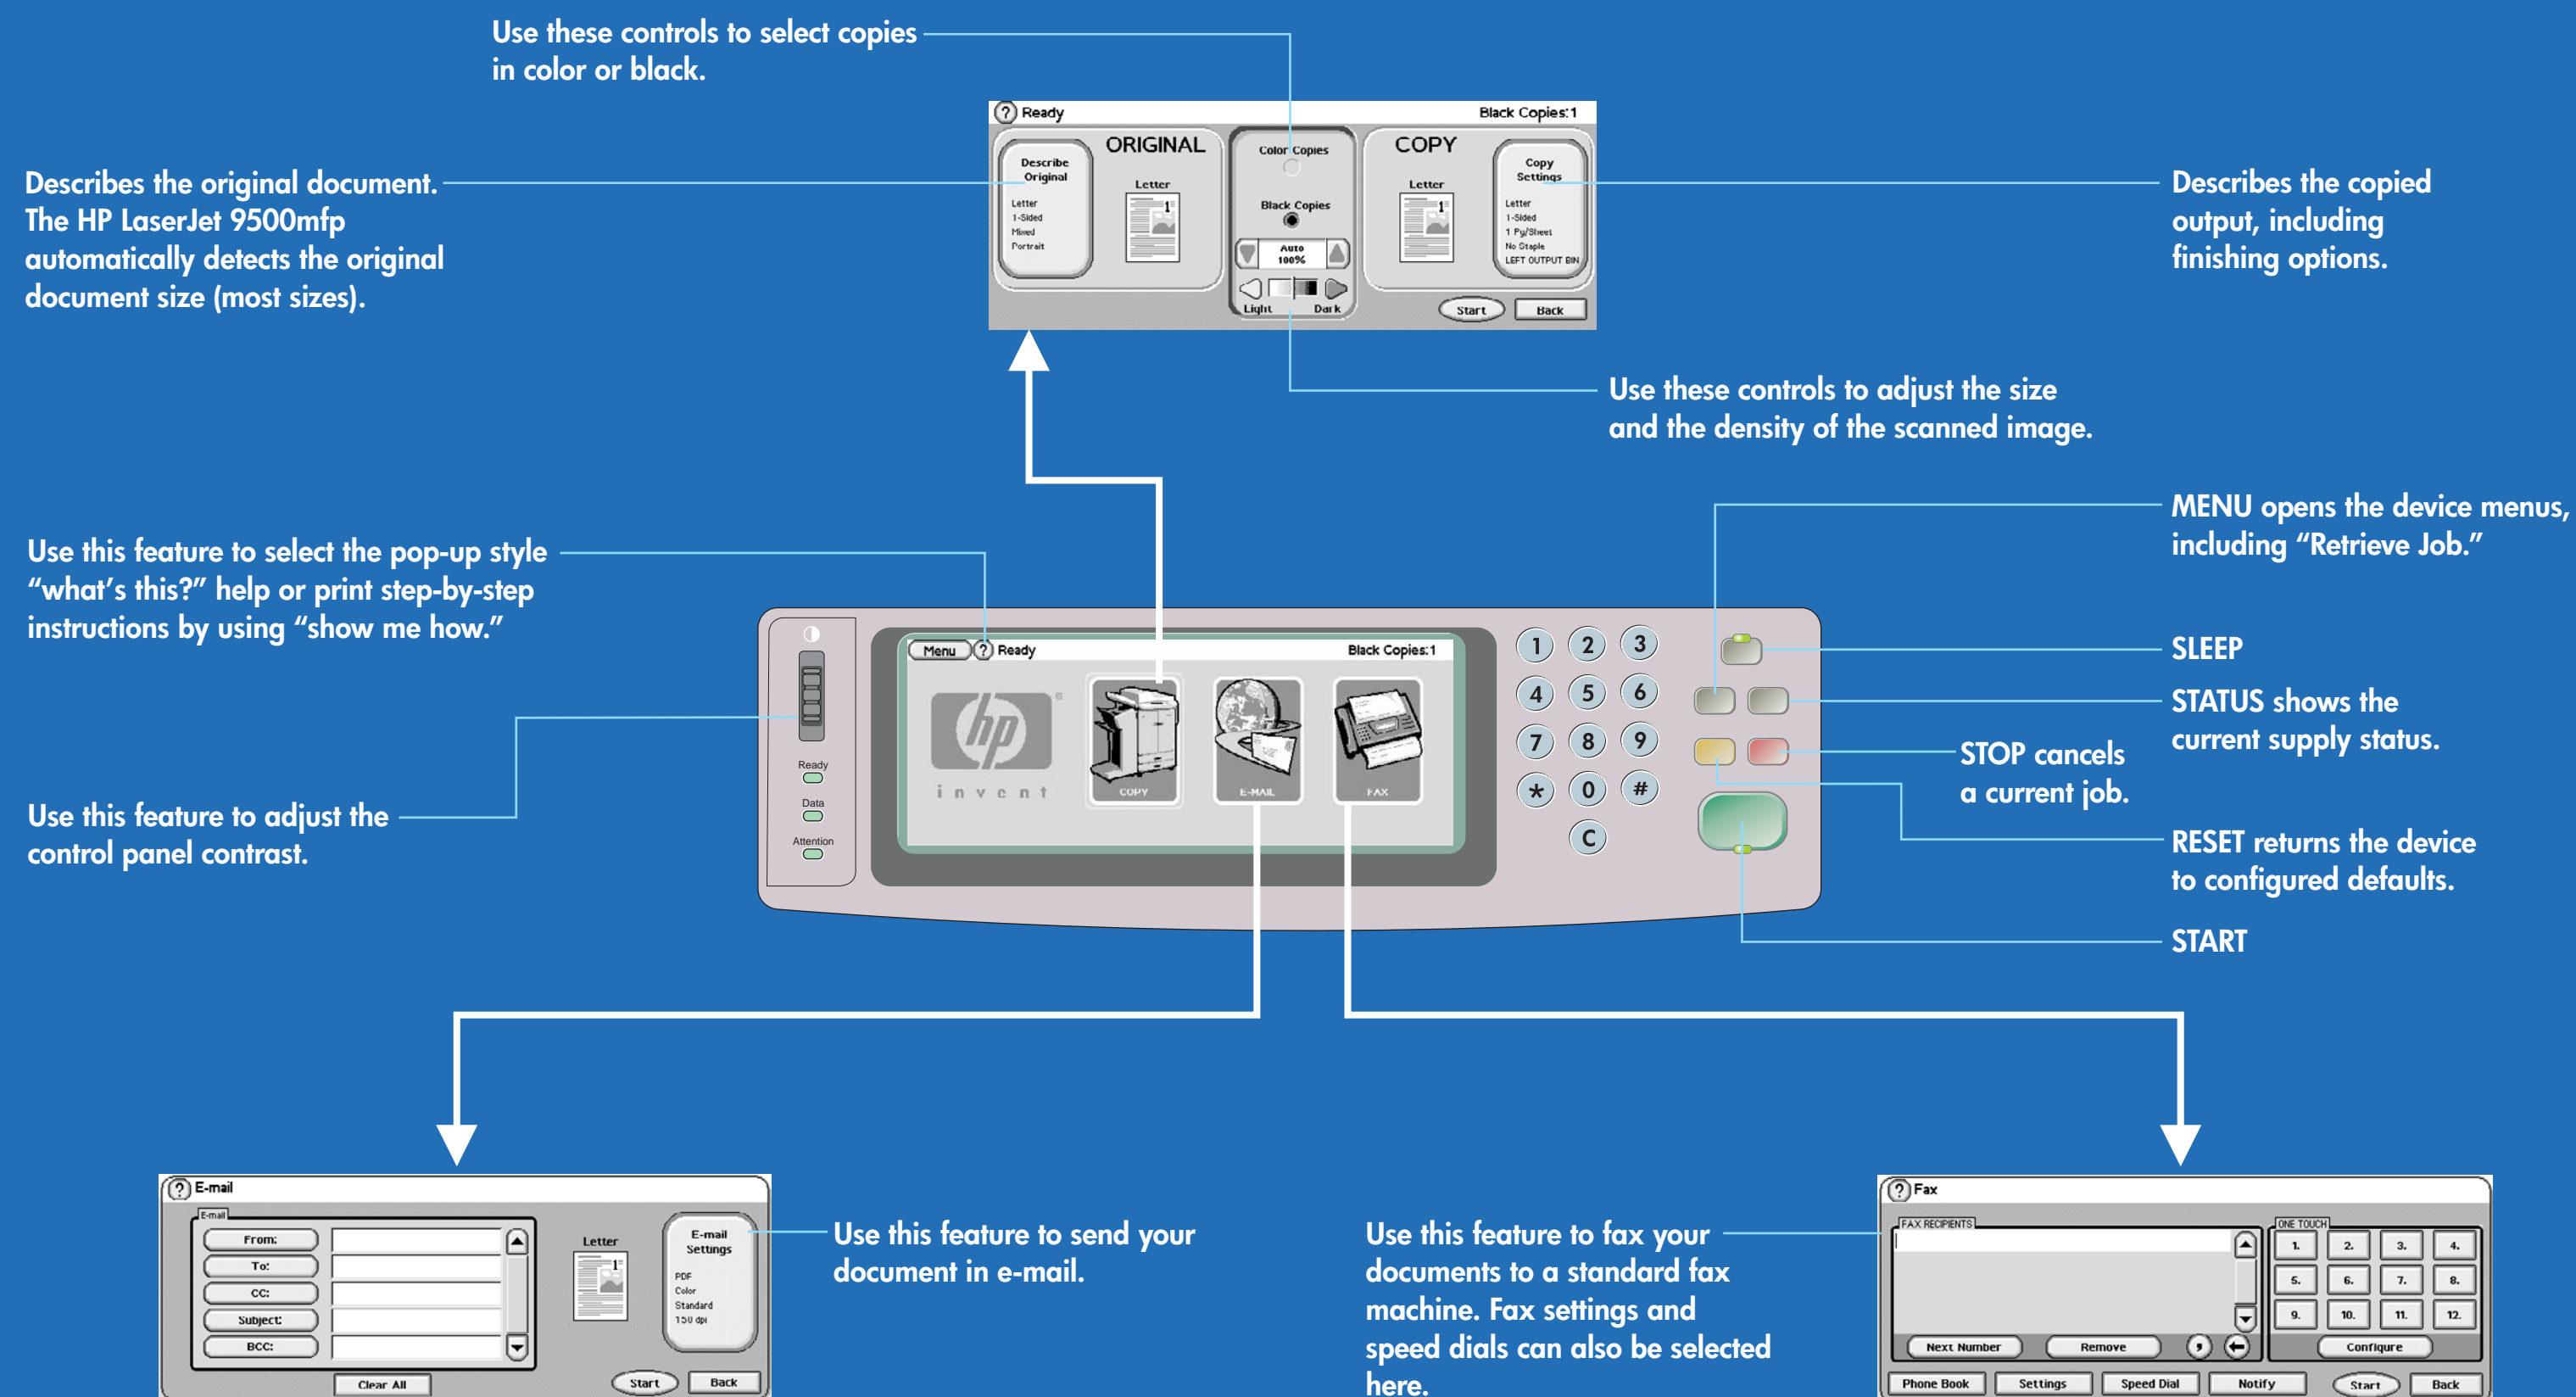

hp LaserJet 9500mfp



## Send to e-mail

1. Place the original on the glass or in the ADF (Automatic Document Feeder).
2. Select E-MAIL.
3. If requested, type your user name and password.
4. Complete the remaining fields.
5. Select the settings by touching Settings and then touching OK, or use the default settings.
6. Press the START button.

## Send to fax

1. Place the original on the glass or in the ADF.
2. Touch FAX.
3. Touch Settings and describe the original.
4. Using the onscreen keyboard, type the phone number.
5. Press the START button.


## Print a stored private job

1. Press the MENU button.
2. Touch Retrieve Job.
3. Touch the user name.
4. Touch the job name.
5. Touch Print.
6. Type your PIN (Personal Identification Number).
7. Set the number of copies or type the number of copies, and then touch OK.

## Enhance copy quality

1. Touch COPY.
2. Touch Describe Original.
3. Touch Page Content.
4. Select Text, Photo, Glossy Photo, or Mixed.
5. Adjust the options for Density, Sharpness, and Background Removal and then touch OK.
6. Press the START button.

## More help

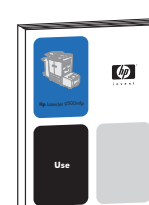

See the **USER guide**

or




Visit [www.hp.com/support/clj9500mfp](http://www.hp.com/support/clj9500mfp)



C8549-90959



## Utilisation du panneau de commande

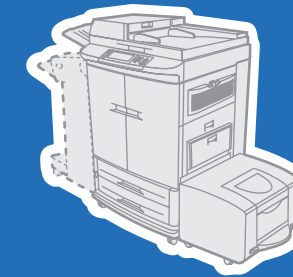


hp LaserJet 9500mfp

Décrit le document original. HP LaserJet 9500mfp détecte automatiquement le format du document original (la plupart des formats).

Utilisez cette fonction pour sélectionner l'aide contextuelle « Qu'est-ce que c'est ? » ou imprimez les instructions étape par étape en utilisant la section « Comment faire ».


Utilisez cette fonction pour régler le contraste du panneau de commande.

Utilisez ces commandes pour sélectionner des copies en noir et blanc.

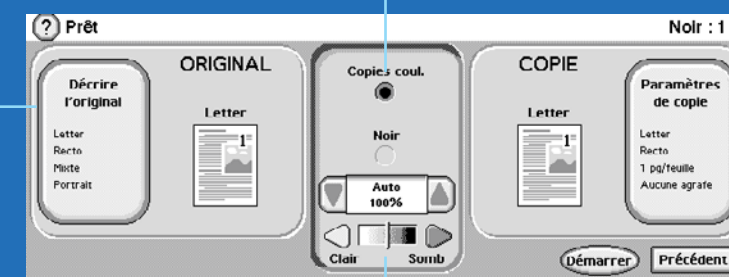

Décrit l'impression (avec notamment les options de finition).

Utilisez ces commandes pour régler le format et la densité de l'image numérisée.

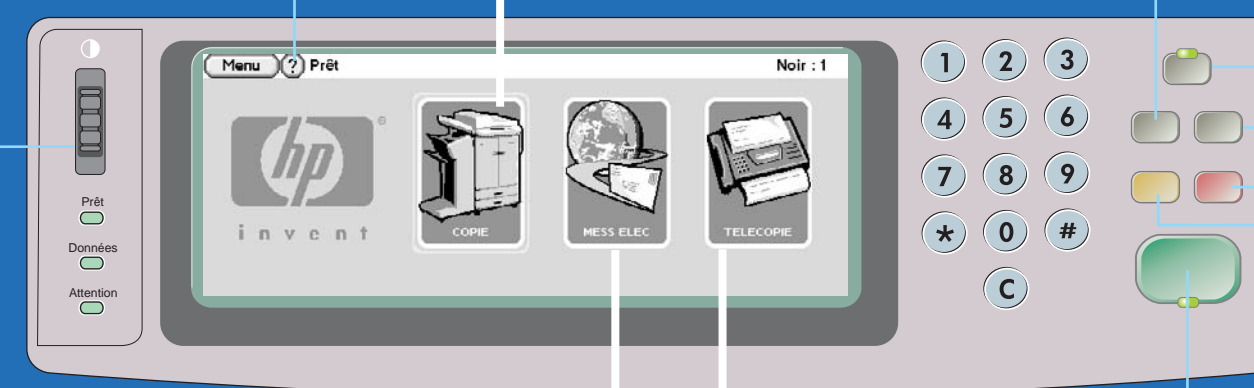

MENU ouvre les menus du périphérique, comme « Récupérer tâche ».

VEILLE

ETAT affiche l'état actuel des consommables.

ARRETER annule la tâche en cours.

REINITIALISER restaure les paramètres par défaut du périphérique.

DEMARRER



Utilisez cette fonction pour envoyer votre document par courrier électronique.

Utilisez cette fonction pour télécopier vos documents vers un télécopieur standard. Il est également possible de sélectionner les paramètres du télécopieur et les numérotations rapides à partir de cet écran.



## Envoi vers une messagerie électronique

1. Placez votre original sur la vitre ou dans le BAA (bac d'alimentation automatique).
2. Sélectionnez MESS. ELEC.
3. Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe si demandé.
4. Renseignez les champs restants.
5. Sélectionnez les paramètres en touchant Paramètres, puis OK, ou utilisez les paramètres par Défaut.
6. Appuyez sur le bouton DEMARRER.

## Envoi vers un télécopieur

1. Placez votre original sur la vitre ou dans le BAA.
2. Touchez TELECOPIE.
3. Touchez Paramètres et décrivez votre original.
4. A l'aide du clavier à l'écran, entrez le numéro de téléphone.
5. Appuyez sur le bouton DEMARRER.


## Impression d'une tâche personnelle stockée

1. Appuyez sur le bouton MENU.
2. Touchez Récupérer tâche.
3. Touchez le nom de l'utilisateur.
4. Touchez le nom de la tâche.
5. Touchez Imprimer.
6. Entrez votre NIP (numéro d'identification personnel).
7. Sélectionnez le nombre de copies ou entrez-le, puis touchez OK.

## Amélioration de la qualité de copie

1. Touchez COPIE.
2. Touchez Décrire l'original.
3. Touchez Contenu de la page.
4. Sélectionnez Texte, Photo, Photo brillante ou Mixte.
5. Réglez les options relatives à la densité, la netteté et la suppression de l'arrière-plan, puis touchez OK.
6. Appuyez sur le bouton DEMARRER.

## Informations complémentaires

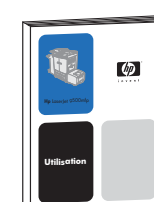

Consultez le guide de l'utilisateur

ou



Visitez [www.hp.com/support/clj9500mfp](http://www.hp.com/support/clj9500mfp)